Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具（インテリアダクト）



品番 **LK04183B** ダクトカバー色/ダクト色 **(ブラック/ 黒)**
LK04183S ダクトカバー色/ダクト色 **(シルバーメタリック/ 黒)**
LK04183SK ダクトカバー色/ダクト色 **(シルバーメタリック/シルバー)**
LK04183W ダクトカバー色/ダクト色 **(ホワイト/白)**

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2 ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

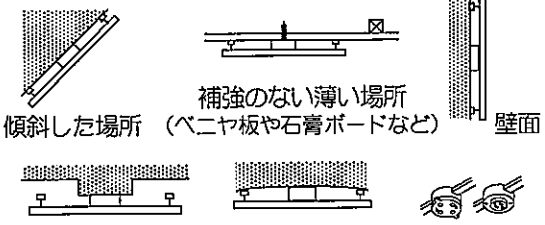

●この器具は天井面取り付け専用です。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

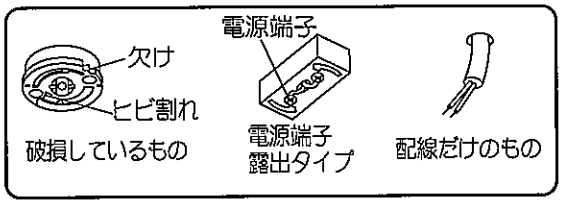

●配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

必ず守る

■配線器具は充分な強度で取り付けられていることを確認する
上下､左右にガタつくものに取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。
配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店､電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

必ず守る

■下記定格を超えない範囲で使用する
定格を超えますと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●灯具の合計容量：600W (6A)まで
●灯具の合計質量：６kgまで(片側３kgまで)

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■床面より1.8m以下の場所には取り付けない

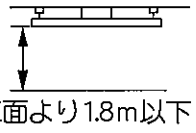

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

各部のなまえ

●器具を下図の状態にしてから施工を行ってください。

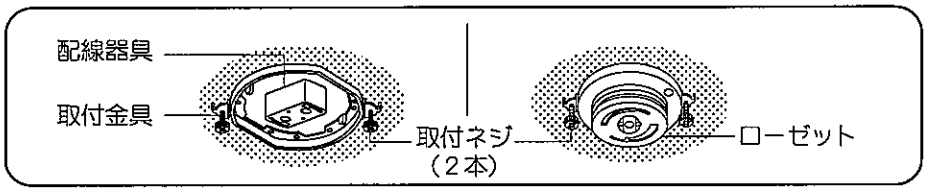

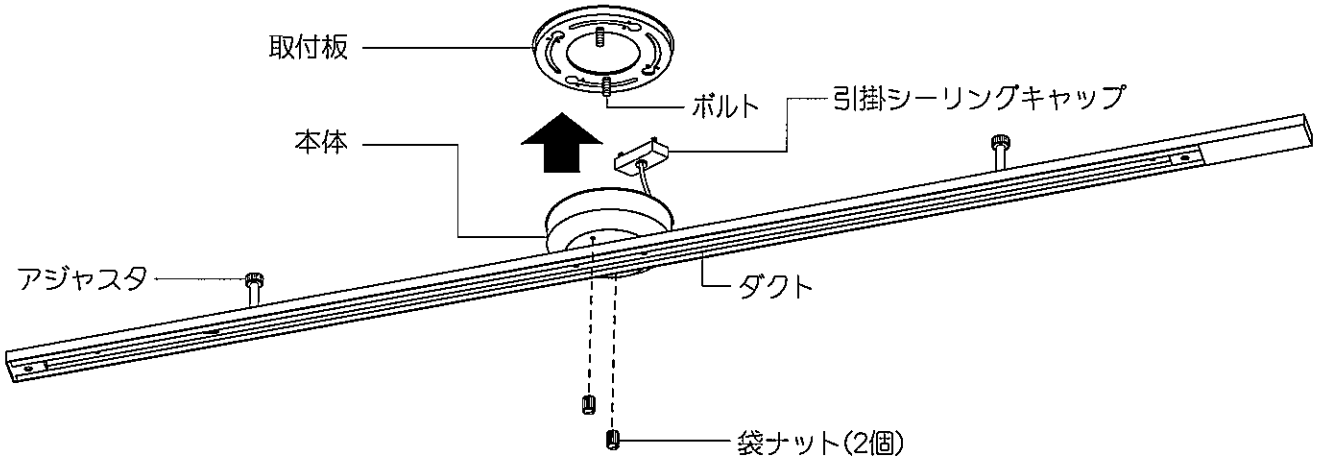

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前の準備

付属部品を確認する

□角型引掛シーリング



□取付金具（取付ネジ付）

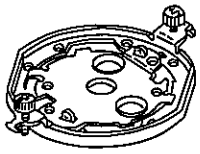

□座付木ネジ（取付金具用）



（２本）

□丸皿木ネジ（配線器具用）



（２本）

取り付け方

1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。

取り付けできる配線器具　下記以外の場合は、配線器具の交換が必要です



角型引掛シーリング
品番：WG1000

丸型フル引掛シーリング
品番：WG5005
WG5015

丸型引掛シーリング
品番：
WG1500・WG4000
WG4005・WG4420
WG4425

付属の取付金具の取り付けが必要です

引掛埋込ローゼット
品番：WG6000
WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130

フル引掛ローゼット
WG6005

付属の本体止めネジの付替えが必要です

1 取付金具の中央の金具を外す

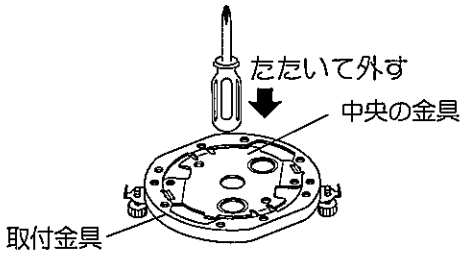

2 補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける

凹凸のない水平天井である事を確認する。

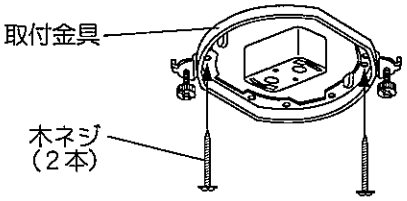

1 取付金具に付いている取付ネジを外す

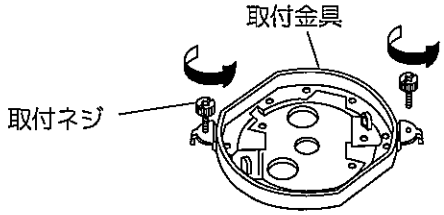

2 ローゼットに取付ネジを仮止めする

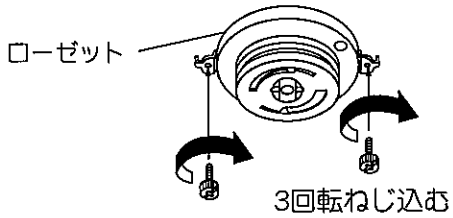

⚠ 警告

必ず守る

■配線器具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下によるけがのおそれがあります。
・配線器具ががたつく場合は、配線器具を交換してください。

■取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下によるけがのおそれがあります。

■配線器具の交換は工事店、電器店に依頼する
感電・落下によるけがのおそれがあります。
・交換には資格が必要です。

2 取付金具またはローゼットに取付板を取り付ける

①取付ネジ(2本)をゆるめる。
②取付ネジにダルマ穴を合わせて、取付板を押し上げ右に回す。
③取付ネジ(2本)をドライバー等で確実に、締め付ける。

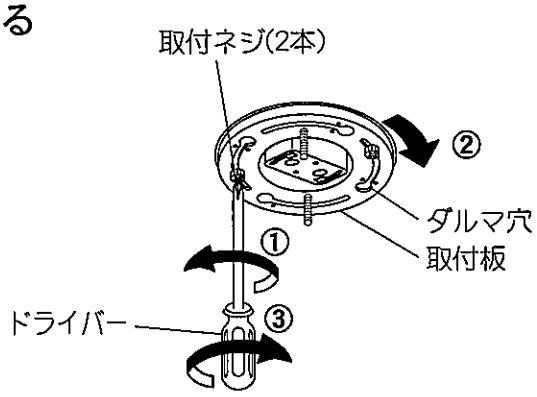

⚠ 警告

必ず守る　**取付板を確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

3 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する

①引掛シーリングキャップを配線器具のみぞに合わせる。
②止まるまで右に回す。

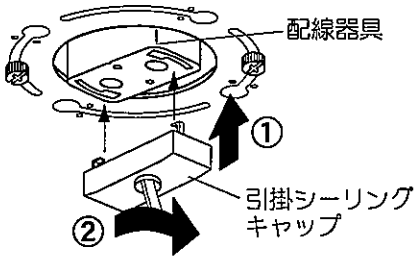

4 本体を取り付ける

①取付板のボルトを本体の穴に通す。
②袋ナット(2個)をマイナスドライバー等で確実に、締め付ける。

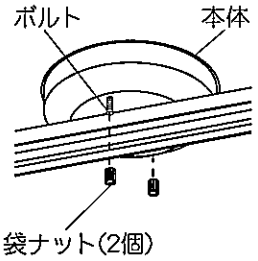

⚠ 警告

必ず守る　**本体を確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

5 天井面に当るまで両側のアジャスタを調節する

天井面とダクトの隙間を、アジャスタを回転させて調節する。
両側の隙間が均等になるように調節してください。

注）ロックウール等のやわらかい天井ではアジャスタの痕が残る場合があります。ご了承ください。

アジャスタでダクトを無理に変形させますと破損､落下によるけがの原因となります。

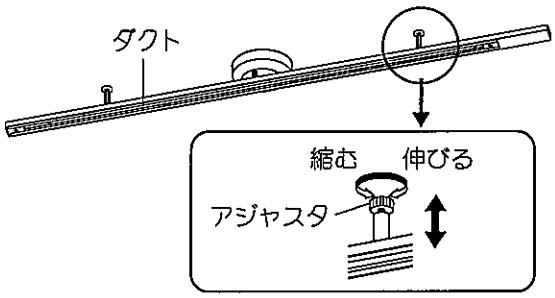

6 灯具(別売)を取り付ける

●灯具の合計容量　：600W(6A)まで
●灯具の合計質量　：6kgまで(片側3kgまで)

取り付け方法は､灯具(別売)の説明書をよくお読みください。

注）リーラーペンダント及びプルスイッチ付ペンダントは取り付け出来ません。
注）灯具を取り付けた後、天井面とアジャスタの間に隙間があく場合は、再度アジャスタの長さを調整してください。

⚠ 警告

必ず守る　**灯具(別売)を確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

■配線器具とは別の位置に本体を取り付けたい場合

別売の引掛シーリング付電源コード(品番：LGK00199)を使用してください。

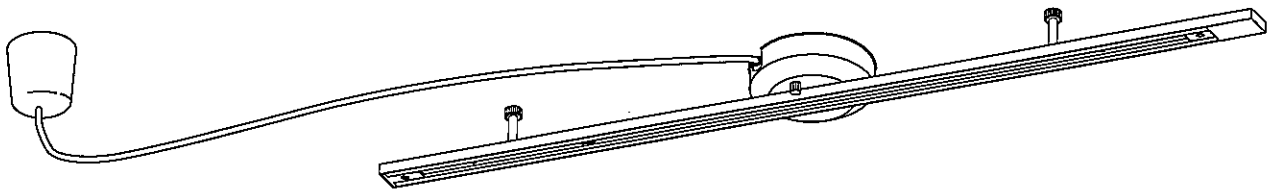

付属部品の確認 (品番：LGK00199)　　施工する前にまず付属部品をご確認ください

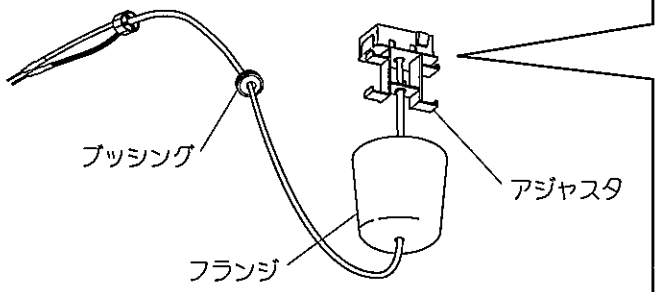



止め金具

ツマミネジ

余ったコードの長さ調節について

1 短くする場合　　**長くする場合**

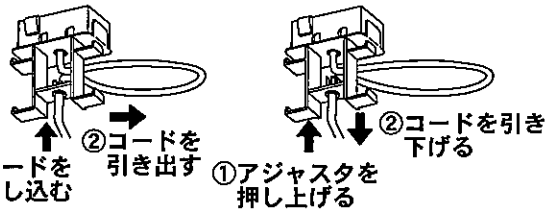

2

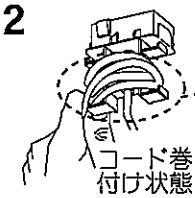

アジャスタの押上が不完全な場合、コードの引き下げができません。

コード押えのコード処理部

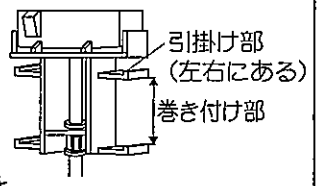

3

4 フランジを押し上げる

各部のなまえ

●器具を下図の状態にしてから施工を行ってください。

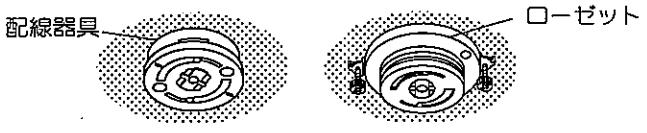

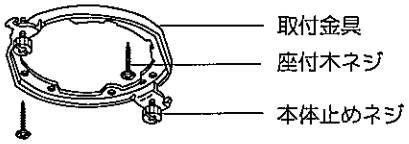

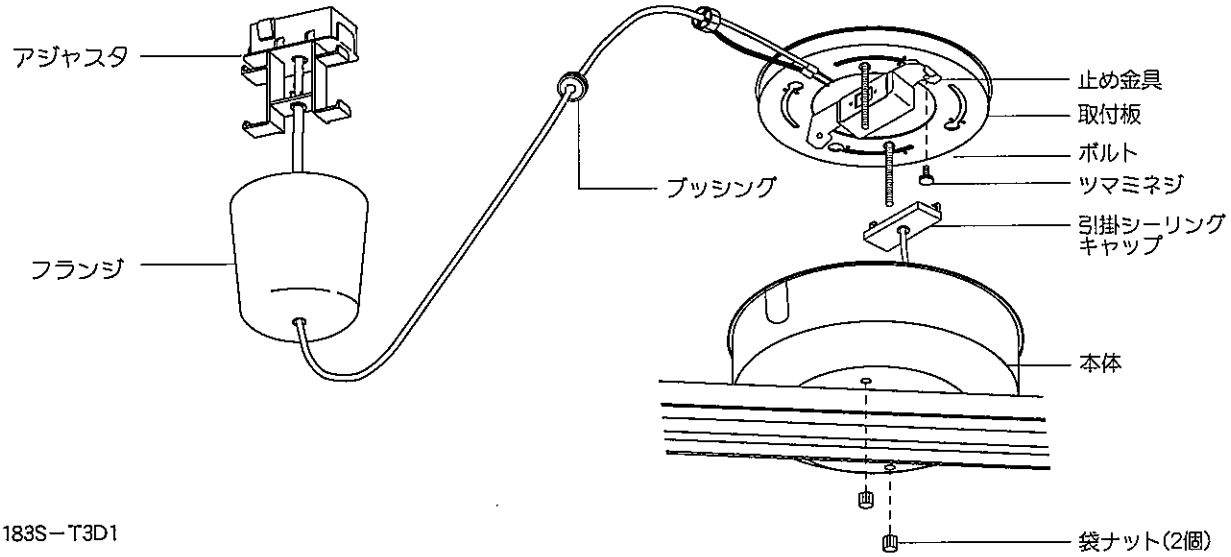

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 配線器具を確認して、取り付けの準備をする

配線器具の交換には資格が必要です。工事店､電器店に依頼してください。

取り付けできる配線器具　下記以外の場合は､配線器具の交換が必要です


角型引掛
シーリング
品番:WG1000


丸型フル引掛
シーリング
品番:WG5015
WG5005


丸型引掛
シーリング
品番:WG4000 WG4425
WG4005 WG1500
WG4420

フル引掛
ローゼット
品番:WG6005


引掛埋込
ローゼット
品番:WG6000
WG6420
WG6001(ハンガーなし)

引掛露出
ローゼット
品番:WG6130

1 取付金具の中央の金具を外す

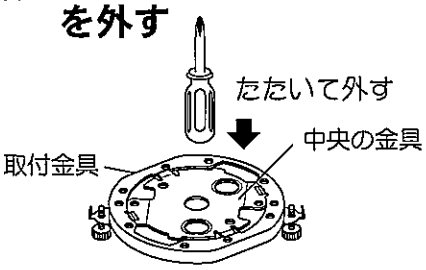

2 補強材のある場所に付属の座付木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける

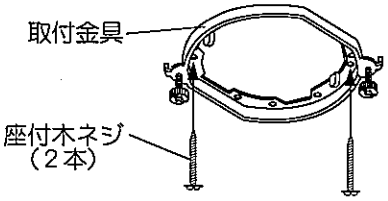

⚠ 警告

必ず守る　**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

2 取付金具に取付板を取り付ける

①取付ネジ(２本)をゆるめる。
②取付ネジにダルマ穴を合わせて、取付板を押し上げ右に回す。
③取付ネジ(2本)をドライバー等で確実に、 締め付ける。

⚠ 警告

必ず守る　**取付板を確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

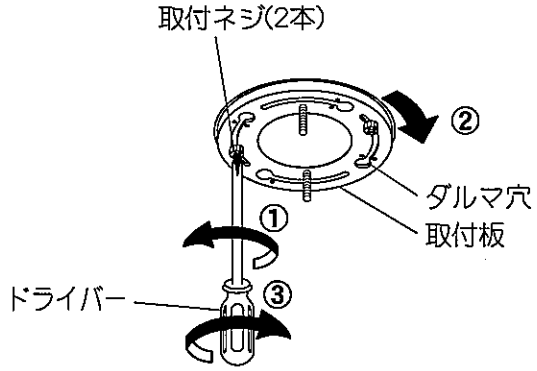

3 電源コードを差し込む

止め金具の配線器具に電源コードを接続する。
電源コードは先端の金属部(斜線部)が見えない位置まで確実に差し込む。

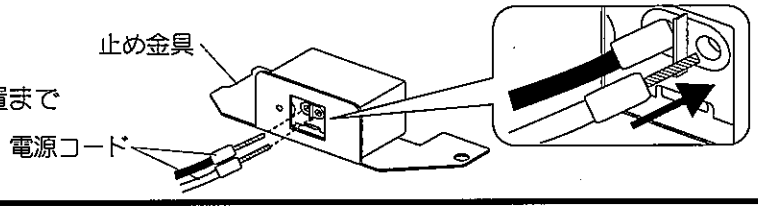

4 取付板に止め金具を取り付ける

①取付板の切り起こし部分に止め金具を差し込む。
②ツマミネジを取り付け､確実に締め付ける。

⚠ 注意

必ず守る　**止め金具を確実に取り付ける**
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

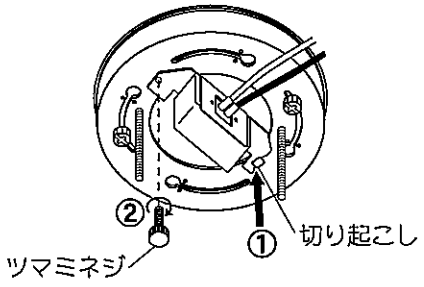

5 配線器具にLGK00199の引掛シーリングキャップを接続する

止まるまで右に回す。
コード長さを調節してフランジを天井に押し上げる。
☞ コードの長さ調節については､5ページ「付属部品の確認」の「余ったコードの長さ調節について」を参照

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

6 止め金具の配線器具に本体の引掛シーリングキャップを接続する

止まるまで右にまわす

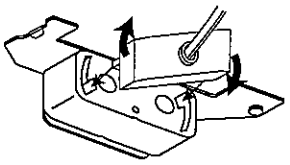

7 本体にブッシングを取り付ける

①別電源用ノックアウト穴をあける。
②本体のノックアウト穴にブッシングの溝を合わせて取り付ける。

⚠ 注意

ブッシングを確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。
必ず守る

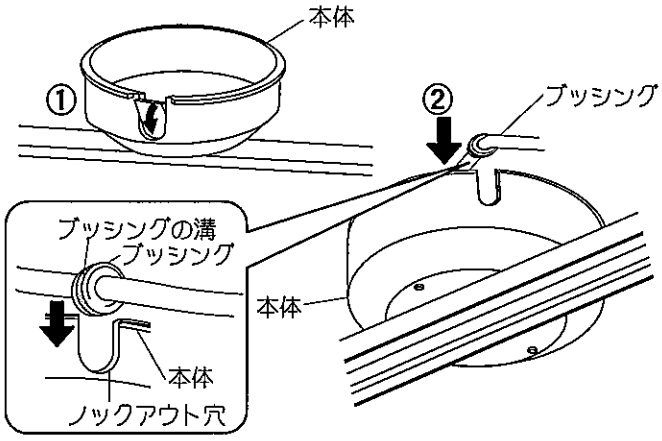

8 以降の取り付けに関しては4ページ「照明器具を取り付ける」の 4 以降を参照

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、「修理ご相談センター」へ!
●その他は、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書（別添付）
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
但し、安定器については3年間です。(ランプなどの消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■ 補修用性能部品の保有期間 6年
この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後最低6年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名　②品番　③お買い上げ日　④異常の状況(できるだけ具体的に)

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008
LK04183S−T3A2
N0408−030909